





Český překlad celého dvoustránkového návodu výrobce. Výrobce jej nabízí u Classic a Sport; schémata zachycují provedení s vyjímatelnými tyčemi a kryty branek. Není návodem pro Home s pevně uloženými tyčemi.

1

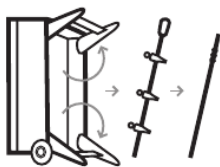


Stůl Libero stojí svisle na kolečkách. Povolte šroub a vyjměte zajišťovací tyč. Odklopte spodní nohy. Nyní lze vyjmout herní tyče se dvěma figurkami. Poté odklopte horní nohu a vyjměte zbývající herní tyče.

2

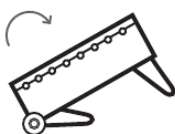

Naklopte stůl na horní nohy. Při naklápění tyto nohy přidržujte.


3

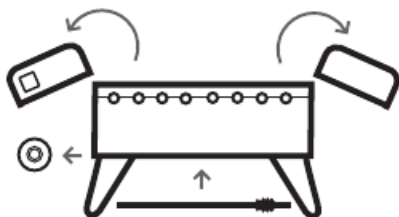

Zvedněte stůl na druhé straně a obě nohy úplně rozložte. Nasadte zajišťovací tyč a pevně utáhněte šroub. Uvolněte zástrče, sklopte brankové boxy do herní polohy a zajistěte je přezkami. Odšroubujte rýhovanou matici a sejměte kolečka.


Matici našroubujte zpět na osu a osu zasuňte do korpusu. Kolečka lze uložit do úložného prostoru.

4

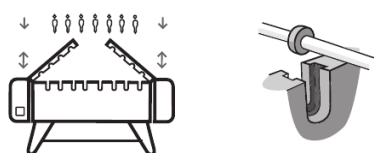

Uvolněte přezky a otevřete všechny čtyři výklopné lišty uložení tyčí. Vložte herní tyče tak, aby hnědý ložiskový kroužek zapadl do výřezu ve tvaru U. Všechny čtyři lišty zavřete a zajistěte přezkami.

5

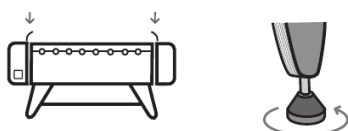


Podle potřeby vyrovnejte stůl pomocí nastavitelných patek a vodováh. Vyjměte kryty branek z úložného prostoru a nasadte je nad branky. Rozložení je dokončeno.




Číslování tyčí 1 až 8 a označení zajišťovací tyče F odpovídají originálu. Postup a obrázky jsou převzaté beze změny významu; při odlišném provedení stolu ověřte postup u výrobce.

1




Sejměte oba kryty branek a uložte je do úložného prostoru spolu s míčky a drobným příslušenstvím. Vyměňte kolečka, nasadte je na osu a upevněte rýhovanou maticí.

2

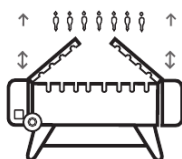


Otevřete všechny čtyři výklopné lišty a vyjměte herní tyče s figurkami. Lišty opět zavřete a zajistěte přezkami.

3

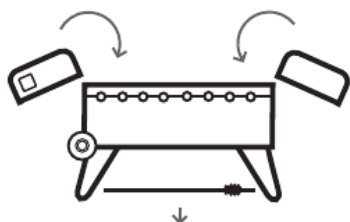

Uvolněte přezky pod brankovými boxy. Sklopte boxy do hrací plochy a zajistěte zástrčkami. Uvolněte a vyjměte zajišťovací tyč mezi nohami.

4

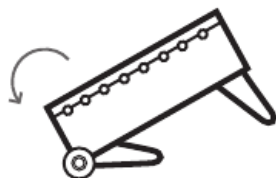

Zvedněte stůl na straně s kolečky; pro uchopení slouží výřez pod brankou. Nohy na této straně mírně sklopte a korpus stolu opatrně spusťte na zem.

5



Zvedněte stůl na opačné straně a postavte jej na kolečka. Pod hrací plochu postupně uložte herní tyče označené v originálu 1 až 6. Sklopte horní nohy, potom uložte tyče 7 a 8 a upevněte je páskem se suchým zipem. Nakonec sklopte spodní nohu, nasadte zajišťovací tyč F a pevně utáhněte šroub, aby byl stůl zajištěn pro přepravu.